





# Bedienungsanleitung Video-Innenstation zum Freisprechen IMM2300

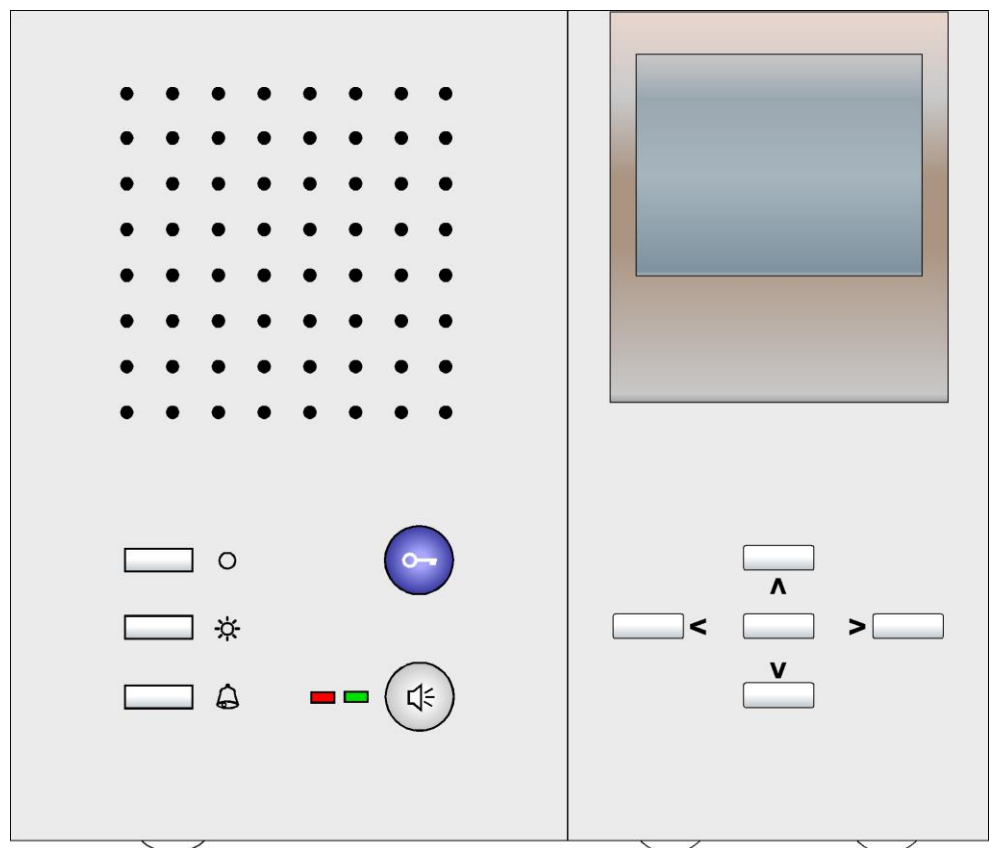

## Geräteübersicht

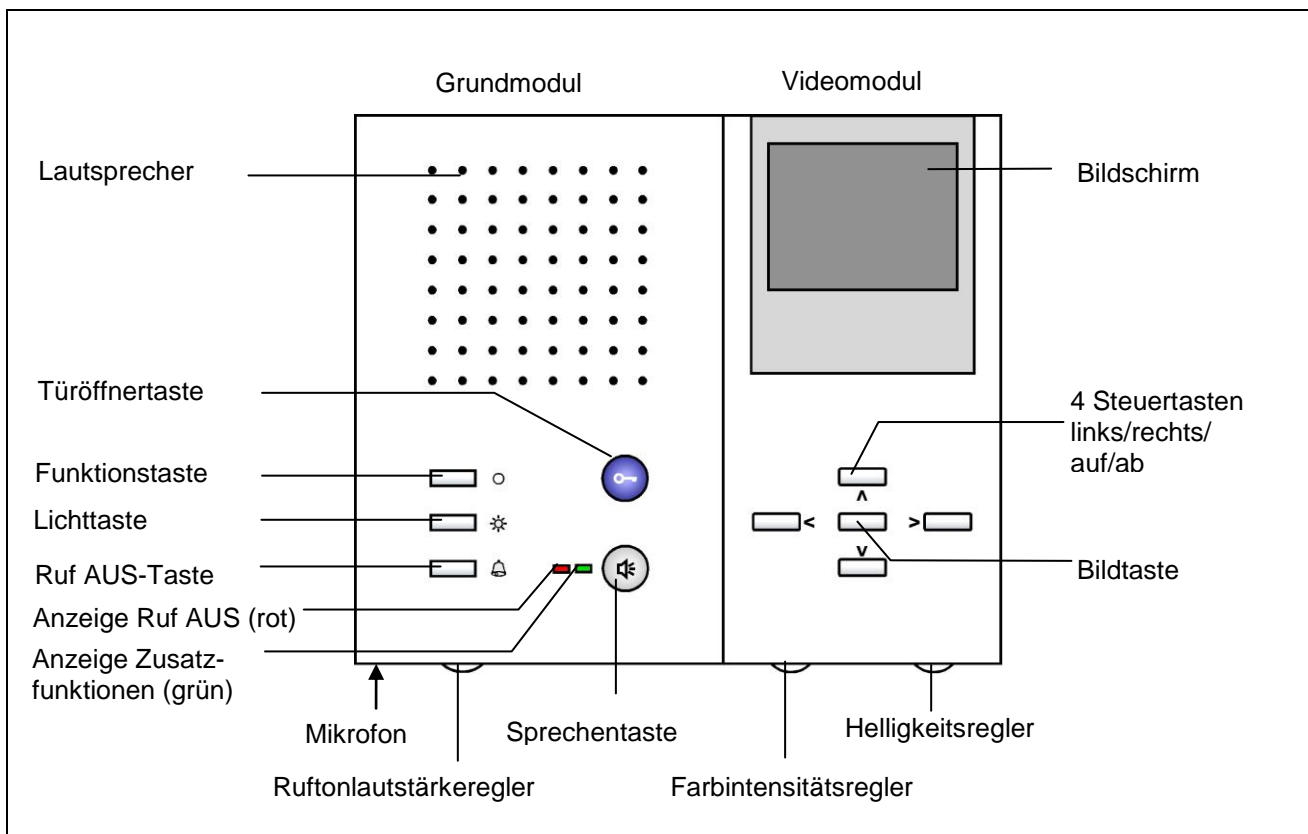

## Anzeige- und Bedienelemente

Anzeige Ruf AUS (rot)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruf AUS aktiviert (LED leuchtet) oder</li> <li>• Anzeige Sprachkanal belegt (LED blinkt)</li> </ul>
Anzeige Zusatzfunktionen (grün)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türruf, eingehender Internruf, Sprechen aktiv</li> <li>• Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn aktiviert</li> <li>• alternativ Türzustandsanzeige</li> </ul>
Sprechentaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprächsannahme, Sprechen aktivieren, Wechselsprechen</li> <li>• Sprechen beenden</li> <li>• Ruftonauswahl (Türruf Außenstation 2)</li> </ul>
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür öffnen (= WE<sup>**</sup>)</li> <li>• Sprechen beenden</li> <li>• Ruftonauswahl (Türruf Außenstation 1)</li> <li>• Lichtschaltfunktion auslösen<sup>***</sup></li> </ul>
Funktionstaste im Grundmodul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerfunktion 8 (= WE)</li> <li>• Internrufen (zur Innenstation)</li> <li>• Türöffnerautomatik</li> <li>• Rufumleitung</li> <li>• Ruftonauswahl Internruf (Ruf von der Innenstation)</li> </ul>
Lichttaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtschalten</li> <li>• Ruftonauswahl Etagenruf (Ruf von der Wohnungstür)</li> </ul>
Ruf AUS-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruftonabsteller</li> <li>• Sprechen beenden</li> <li>• Einleiten und Beenden der Programmierung und Ruf-tonauswahl</li> </ul>
Ruftonlautstärkeregler	Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar
Bildtaste im Videomodul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Einschalten des Bildes bzw.</li> <li>• zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras</li> </ul>
4 Steuertasten im Videomodul	Zum Schwenken und neigen einer PTZ-Kamera (links, rechts, auf, ab)
Helligkeitsregler	stufenlos einstellbar
Farbintensitätsregler	stufenlos einstellbar

<sup>\*\*</sup> WE = Werksseitig voreingestellt

<sup>\*\*\*</sup> wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert ist

## Bedienung

### Anzeige

<b>Rote LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blinkt 6malig (3 s)</li> <li>• leuchtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Video-/Sprechkanal belegt“ bei Betätigen der Sprechentaste, der Funktionstaste oder der Bildtaste</li> <li>• „Ruf AUS“ aktiviert: Rufton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert.</li> </ul>
<b>Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige Anruf (Türruf oder Internruf), Anzeige Sprechen aktiv oder</li> <li>• Anzeige Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn diese jeweils aktiv sind</li> </ul>

### Sprechverbindungen

Türruf empfangen, Sehen, Sprechen	<p>Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert, das Videobild (der Videoaußenstation) wird aufgeschaltet.</p> <p>Eine Sprechverbindung zur Außenstation wird aufgebaut durch Drücken der Sprechentaste.</p>
Etagenruf empfangen	<p>Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Etagentür (oder Wohnungstür) signalisiert.</p>
Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen	<p>Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Innenstation signalisiert. Eine Sprechverbindung zu der Innenstation wird aufgebaut durch Drücken der Sprechentaste.</p> <p>Ist das intern rufende Gerät ein Wechselsprechgerät, wird das Gespräch von diesem aus gesteuert.</p>
Sehen, Sprechen beenden	<p>Drücken Sie die Sprechentaste, die Ruf AUS-Taste oder die Türöffnertaste (beendet nach 4 s) oder automatisch (nach 2 min).</p>

### Videoüberwachung

Videoüberwachung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn keine Sprechverbindung besteht, kann das Videobild durch Drücken der Bildtaste aufgeschaltet werden.</li> <li>• Sind mehrere Video-Außenstationen oder Außenkameras angeschlossen, kann durch wiederholtes Drücken zwischen diesen umgeschaltet werden.</li> <li>• Automatische Abschaltung nach 80 s oder bei Tür- oder Internruf zu anderer Innenstation.</li> </ul> <p>Besteht gerade eine Sprechverbindung, blinkt die rote LED 6 x, das Bild wird nicht aufgeschaltet.</p>
------------------	---

## Funktionen bedienen

Tür öffnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Sprechentaste, wenn es geläutet hat.</li> <li>• Drücken Sie dann die Türöffnertaste.</li> </ul>
Licht schalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betätigen Sie die Lichttaste.</li> <li>• (Oder mit der Türöffnertaste, siehe <i>Konfigurierbare Funktionen</i>).</li> </ul>
Ruftonausgabe abschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige: rote LED.</li> </ul>

## Konfigurierbare Funktionen

Folgende Funktionen können konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Licht schalten mit der Türöffnertaste	durch Betätigen der Türöffnertaste, wenn keine Sprechverbindung besteht *
Innenstation rufen (Internruf)	<p>zu max. einem Rufziel, wenn konfiguriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Funktionstaste, um eine Innenstation (oder Telefon) zu rufen. Ein kurzer Quittungston ertönt (wenn Rufziel vorhanden).</li> <li>• Bei Annahme des Gespräches durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.</li> </ul>
Parallelruf	Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- und Internruf mit. Der Ruf ton ertönt an beiden Geräten.
Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren	<p>Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist.</p> <p>Funktionstaste drücken = aktivieren          Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren.          Anzeige: grüne LED</p>
Rufumleitung aktivieren / deaktivieren (alternativ konfigurierbar zu Türöffnerautomatik)	<p>Funktionstaste drücken = aktivieren          Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren.          Anzeige: grüne LED</p> <p>Der ankommende Ruf wird an ausgewählte Innenstation weitergeleitet, das umleitende Gerät selbst signalisiert den Ruf nicht. Nicht an alle TCS-Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden.</p>
Etagentür öffnen	Durch Betätigen der Türöffnertaste kann innerhalb 30 s nach Betätigen des Etagentasters die Etagentür geöffnet werden.

\* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

## Einstellungen

### **Ruftonauswahl**

Für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) können verschiedene Ruftöne ausgewählt werden.

<b>1</b>	Sprechverbindung beenden. Ruf AUS-Taste ca. 8 s lang gedrückt halten. Beide LEDs leuchten und ein Quittungssignal ertönt, die Ruftonauswahl ist aktiviert.	
	Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne.	
<b>2a</b>	Türrufton von der Außenstation wählen*	Die <i>Türöffnertaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2b</b>	Türrufton von Etagentür wählen	Die <i>Lichttaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2c</b>	Internrufton wählen	Die <i>Funktionstaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>2d</b>	Türrufton von zweiter Außenstation wählen (falls vorhanden)	Die <i>Sprechentaste</i> so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
<b>3</b>	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr gedrückt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl deaktiviert.	

\* Bei erstmaliger Auswahl dieses Türruftones wird auch der für die zweite Außenstation identisch ausgewählt. Erst wenn der Türrufton für die zweite Außenstation einmal separat (2d) ausgewählt worden ist, muss er immer unabhängig ausgewählt werden.

### **Einstellen von Bild und Ton**


Bildeigenschaften	Stufenlos einstellbar: Helligkeit, Farbintensität an den Reglern an der Geräteunterseite
Ruftonlautstärke	Stufenlos einstellbar am Ruftonlautstärkeregler
Sprachlautstärke Internsprechen	Wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann!

## Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.  
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem Haushalts-Kunststoffreiniger.

**Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!**  
**Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!**

## Entsorgungshinweis

 Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

## Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.  
Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.