

Wir öffnen
Welten



LED-ANZEIGEN

grüne LED leuchtet

Eingehender Tür- oder Internruf > aktive Sprechverbindung. Bei aktiver Sprechverbindung kann mittels DTMF 7 der Türöffner ausgelöst werden.

rote LED leuchtet

Der Rufton ist deaktiviert, eingehende Tür- oder Internrufe werden nicht akustisch signalisiert.

blaue LED leuchtet

Die Tür ist geöffnet.

grüne, rote und blaue LED leuchten

Die Ruftonauswahl ist aktiviert.

grüne, rote und blaue LED blitzen

Fehleranzeige > Drücken einer beliebigen Taste löst einen Fehlerton aus. Das Gerät ist nicht betriebsbereit. Fehlerbehebung durch Ihre Elektrofachkraft.

Ambientebeleuchtung leuchtet

manuell deaktivierbar und aktivierbar (Werkseinstellung > EIN)

Ambientebeleuchtung blinkt

Anzeige des Türruf, durch die Elektrofachkraft deaktivierbar.


BEDIENUNGSANLEITUNG

Serie TASTA

IP-Video-Innenstation zum Freisprechen
IWW5411-0145

Deutsch / Englisch

GERÄTEÜBERSICHT

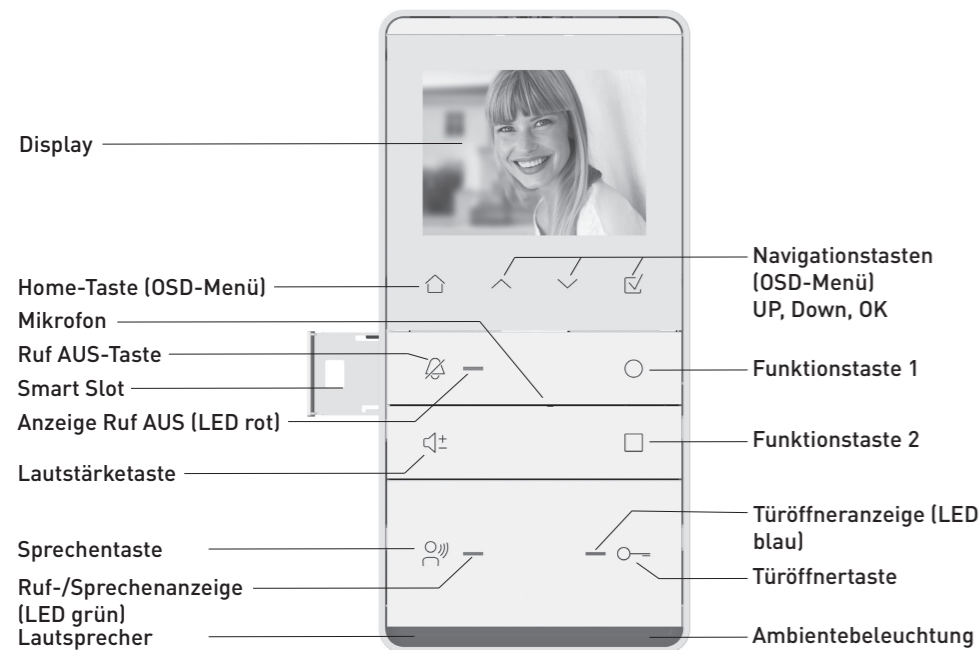

ÜBERSICHT BILDSCHIRM



BEDIENELEMENTE

SmartSlot

Schnittstelle für zusätzliche Funktionserweiterungen (z.B. Funkgong). Sprechen Sie mit Ihrem Elektrofachmann.



Ruf-AUS-Taste

- > Rufton abschalten
- > 8 Sekunden lang drücken: Ruftonauswahl einleiten/ beenden



Lautstärketaste

- > Ruftonlautstärke in 4 Stufen einstellbar, wenn keine Sprechverbindung besteht.
- > Gesprächslautstärke in 4 Stufen einstellbar, wenn eine Sprechverbindung besteht.



Sprechentaste

- > Gespräch annehmen und beenden
- > Ruftonauswahl für SIP-Adressgruppe 2
- > in Ruhe: Aufrufen von SIP-Kontakten



Funktionstaste 1*

- > SIP-Ruf 1 zu anderen Innenstationen o. Concierge
- > Action URL
- > Ruftonauswahl für SIP-Adressgruppe 1



Funktionstaste 2 *

- > SIP-Ruf 2
- > Action URL
- > DTMF (bei aktiver Sprechverbindung)
- > senden HTTP-request (im Ruhemodus)
- > Ruftonauswahl für Etagenruf



Türöffnertaste *

- > Tür öffnen
- > Action URL
- > Ruftonauswahl für unbekannte SIP-Adresse
- > Taste kurz drücken, die Sprechverbindung wird nach 4 s beendet



Navigationstasten

- > Wechseln zwischen verschiedenen Kameras
- > Navigation durch das Menü
- > Anpassen der Menüpunkte



OK-Taste

- > Auswahl im Menü bestätigen



Home-Taste

- > Hauptmenü öffnen
- > Videobild aufschalten

BEDIENUNG

Türruf oder SIP-Ruf annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf. Drücken Sie kurz die *Sprechentaste*, um das Gespräch anzunehmen. Dritte können das Gespräch nicht mithören. Drücken Sie erneut kurz die *Sprechentaste*, um das Gespräch zu beenden. Drücken Sie alternativ die *Türöffnertaste*, der Türöffner wird ausgelöst und das Gespräch wird nach 4 Sekunden beendet. Eine automatische Gesprächsabschaltung erfolgt nach 2 Minuten.

Ruf auslösen über Funktionstasten*

Drücken Sie eine der *Funktionstasten*, um eine andere Innenstation zu rufen.

Ruf auslösen über Kontaktliste

Öffnen Sie das Hauptmenü, siehe *Hauptmenü öffnen*. Öffnen Sie das Menü *Kontaktliste*. Wählen Sie mit den *Navigationstasten* einen Kontakt aus und bestätigen Sie mit der *OK-Taste*. Eine Verbindung zum gewählten Kontakt wird aufgebaut.

Tür öffnen

Drücken Sie kurz die *Türöffnertaste*, um die Tür zu öffnen. Die blaue LED leuchtet. Das Gespräch wird nach 4 Sekunden automatisch beendet.

Rufton abschalten

Drücken Sie kurz die *Ruf-AUS-Taste*. Der Rufton ist deaktiviert und die rote LED leuchtet. Bei einem eingehenden Ruf ertönt kein akustisches Signal. Drücken Sie die *Ruf-AUS-Taste* erneut. Der Rufton ist wieder aktiviert und die rote LED leuchtet nicht.

Videobild aufrufen

Tippen Sie kurz auf die *Home-Taste*. Das Videobild der Außenstation wird aufgerufen. Tippen Sie auf die *Navigationstasten*, um ggf. weitere Videobilder verschiedener Außenstationen aufzurufen.

Zusätzliche Funktionen auslösen via Funktionstasten

Drücken Sie die *Funktionstasten* 1 oder 2, um mittels Action URL zusätzliche Schaltfunktionen auszulösen.*

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Gesprächslautstärke

Die Gesprächslautstärke ist während einer bestehenden Sprechverbindung in 4 Stufen veränderbar. Drücken Sie wiederholt die *Lautstärketaste* bis Sie die gewünschte Gesprächslautstärke eingestellt haben.

Ruftonlautstärke

Die Ruftonlautstärke ist in 4 Stufen veränderbar. Es darf keine Sprechverbindung bestehen. Drücken Sie wiederholt die *Lautstärketaste*. Der Rufton wird in aktueller Ruftonlautstärke wiedergegeben.

Rufton auswählen

Für Etagenruf, bekannten und unbekannter SIP-Ruf können Sie verschiedene Ruftöne auswählen.

Ruftonauswahl aktivieren:

Halten Sie die *Ruf-AUS-Taste* für 8 Sekunden gedrückt, wenn keine Sprechverbindung besteht. Ein Bestätigungston ist zu hören und alle LEDs leuchten. Die Ruftonauswahl ist aktiviert...

Rufton Etagentür

...Drücken Sie wiederholt die *Funktionstaste* 2 zum Auswählen der Ruftöne. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

HINWEISE

Gewährleistung

Wir bieten eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de und in unserem aktuellen Katalog. Wenden Sie sich direkt an Ihren Elektrofachmann.

Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.

Reinigen

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Entsorgung

Das Gerät ist getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

Rufton SIP-Adressgruppe 1*

...Drücken Sie wiederholt die *Funktionstaste* 1, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

Rufton SIP-Adressgruppe 2*

...Drücken Sie wiederholt die *Funktionstaste* 2, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

Rufton unbekannt SIP-Rufe*

...Drücken Sie wiederholt die *Türöffnertaste* zum Auswählen der Ruftöne. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

Ruftonauswahl beenden

Drücken Sie einmal kurz die *Ruf-AUS-Taste*. Ein Bestätigungston ist zu hören und die LEDs leuchten nicht mehr. Die Ruftonauswahl ist jetzt beendet. Wird für 8 Sekunden keine Taste mehr gedrückt, beendet das Gerät die Ruftonauswahl automatisch.

Hauptmenü öffnen

Tippen Sie einmal auf die *Home-Taste*. Das Videobild der Außenstation wird angezeigt. Tippen Sie erneut auf die *Home-Taste*. Das Hauptmenü wird aufgerufen.

Sprache einstellen

Wählen Sie im Hauptmenü das Menü *Sprache* aus. Wählen Sie mit den *Navigationstasten* Ihre Sprache aus und Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der *OK-Taste*.

Helligkeit und Kontrast

Im Menü *Videoeinstellungen* können Sie die Helligkeit und den Kontrast des Videobildes einstellen.

Audio Einstellungen

Im Menü *Audio Einstellungen* können Sie die Ruftöne, die Ruftonlautstärke, die Gesprächslautstärke und die Mikrofonlautstärke einstellen.

Anrufliste

Im Menü *Anrufliste* werden Ihnen angenommene und verpasste Rufe, sowie das Anrufer-Bild angezeigt. Wählen Sie mit den *Navigationstasten* einen Kontakt aus der Anrufliste aus. Tippen Sie auf die *OK-Taste*, um den Kontakt aus der Liste zu löschen.

Ambientebeleuchtung

Halten Sie die *Funktionstaste* 2 für länger als 3 Sekunden gedrückt. Die Ambientebeleuchtung ist aktiviert und leuchtet blau. Drücken Sie die *Funktionstaste* 2 erneut für länger als 3 Sekunden. Die Ambientebeleuchtung ist deaktiviert, sofern diese Funktion von Ihrem Elektrofachmann nicht gesperrt wurde.

Zusatzfunktionen*

Wenn weitere Funktionen konfiguriert wurden, können Sie diese mit der *Funktionstaste* 1 oder *Funktionstaste* 2 auslösen.

HOTLINE

Telefon 04194 9881-188
E-Mail hotline@tcsag.de

TCS TürControl Systeme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
D-39307 Genthin

TCS Österreich GmbH
Gewerbepark 21
A-2821 Lanzenkirchen

Ausgabe: 07/2018, technische Änderungen vorbehalten,
BA_IWW5411-0145, Version 1A,
www.tcsag.de

* Fragen Sie Ihren Elektrofachmann.

Wir öffnen
Welten



Green LED is ON

Incoming door or internal call > active voice connection. When an active voice connection is established the door opener can be triggered via DTMF 7.

Red LED is ON

The ring tone is deactivated, incoming door calls or internal calls are not signalled acoustically.

Blue LED is ON

The door is open.

Green, red and blue LED are ON

The ring tone selection is activated.

Green, red and blue LED are flashing

Error indication > Pressing any button triggers an error tone. The device is not ready for operation. For troubleshooting please contact your qualified electrician.

Ambient illumination is ON

Can be (de)activated manually (ex works > ON)

Ambient illumination blinks

Indication of a door call > can be deactivated by a qualified electrician.




USER MANUAL

Series TASTA


IP video indoor station for hands-free talking
IWW5411-0145

German / English

DEVICE OVERVIEW

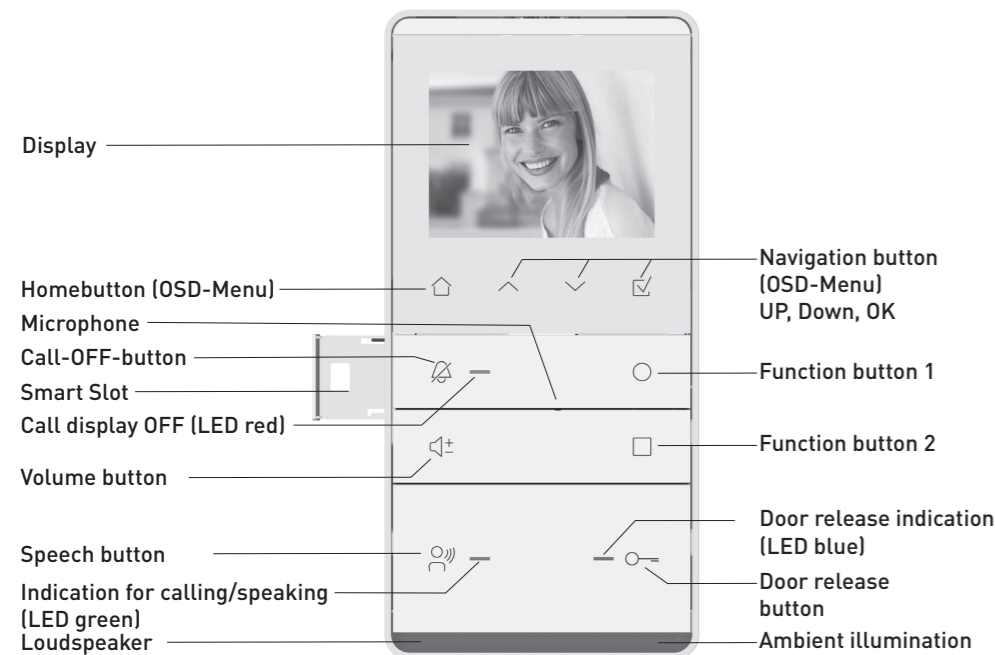

SCREEN OVERVIEW

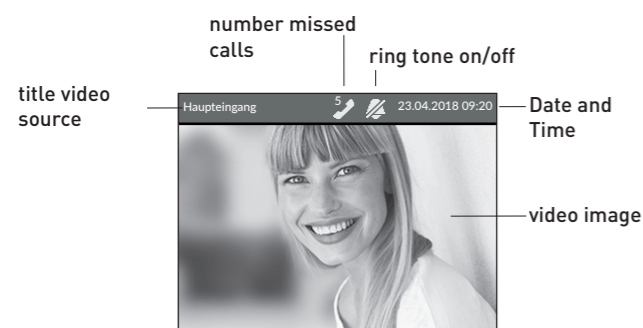

OPERATING ELEMENTS

SmartSlot

Interface for additional functional extensions (e.g. radio gong). Contact your qualified electrician.



Call-OFF button

- > Switch off the ring tone
- > Press for 8 sec: initiate / quit the ring tone selection



Volume button

- > Ring tone volume can be adjusted in 4 steps, if no voice connection is established.
- > Volume voice output can be adjusted in 4 steps, during an established voice connection.



Speech button

- > Accept and terminate a call
- > Ring tone selection for SIP address group 2
- > In stand-by mode: call SIP contacts



Function button 1*

- > SIP call 1 to other indoor stations or concierge
- > Action URL
- > Ring tone selection for SIP address group 1



Function button 2 *

- > SIP call 2
- > Action URL
- > DTMF (with active voice connection)
- > Send HTTP request (in stand-by mode)
- > Ring tone selection for SIP address group 2



Door release button

- > Door release
- > Action URL
- > Ring tone selection for unknown SIP address
- > Shortly press the button, the voice connection is terminated after 4 sec



Navigation buttons

- > Switch-over between different cameras
- > Menu navigation
- > Change menu items



OK button

- > Confirm a selection in the menu



Home button

- > Call up the main menu
- > Display the video image

OPERATION

Accept a door call or SIP call

A ring tone as well as the green LED, that lights up, are signalling an incoming call. Shortly press the *Speech button* to accept the call. Third parties cannot listen in to conversations. Shortly press the *Speech button* again to quit the conversation. Alternatively press the *Door release button*, the door opener is triggered and the voice connection is terminated automatically after 4 seconds. The call is terminated automatically after 2 minutes.

Trigger a call using the function buttons*

Press one of the *Function buttons* to call another indoor station.

Trigger a call via the contact list

Call up the main menu, see *Call up the main menu*. Call up the menu *Contact list*. Select a contact with the *Navigation buttons* and confirm with the *OK button*. A connection to the selected contact is established.

Door release

Shortly press the *Door release button* to open the door. The blue LED is ON. The conversation is terminated automatically after 4 seconds.

Ring tone mute

Shortly press the *Call-OFF button*. The ring tone is deactivated and the red LED is ON. In case of an incoming call NO acoustic signal sounds. Press the *Call-OFF button* again. The ring tone activated again and the red LED is OFF.

Display the video image

Shortly press the *Home button*. The video image of the front door station is displayed. Press the *Navigation button* to switch over between several video images of different front door stations.

Trigger additional functions via the function buttons

Press the *Function buttons* 1 or 2 to trigger additional switching functions via Action URL.*

USER SETTINGS

Volume voice output

The volume voice output can be adjusted in 4 steps during an established voice connection. Repeatedly press the *Volume button* until you have adjusted the required volume for the voice output.

Ring tone volume

The ring tone volume can be adjusted in 4 steps. Ensure that NO voice connection is established. Repeatedly press the *Volume button*. The ring tone sounds in the adjusted volume.

Ring tone selection

Different ring tones can be adjusted for floor calls, known and unknown SIP calls.

Activate the ring tone selection:

Keep the *Call-OFF button* pressed for 8 seconds, when NO voice connection is established. An acknowledgement tone sounds and all LEDs are ON. The ring tone selection is activated...

Ring tone for floor door

...Repeatedly press the *Function button 2* to select the ring tones. The ring tone selected last is stored.

*Ring tone for SIP-Adressgroup 1**

...Repeatedly press the *Function button 1* until the required ring tone sounds. The ring tone selected last is stored.

*Ring tone for SIP-Adressgroup 2**

...Repeatedly press the *Function button 2* until the required ring tone sounds. The ring tone selected last is stored..

Ring tone for unknown SIP-Call

...Repeatedly press the *Door release button* to select the ring tone. The ring tone selected last is stored.

*Ring tone for unknown SIP calls**

...Repeatedly press the *Door release button* to select the ring tones. The ring tone selected last is stored.

Quit the ring tone selection

Shortly press once the *Call-OFF button*. An acknowledgement tone sounds and the LEDs are OFF. The ring tone selection is deactivated. If no button is pressed for 8 seconds the device ends the ring tone selection automatically.

Call up the main menu

Press the *Home button* once. The video image of the front door station is displayed. Press the *Home button* again. The main menu is called up.

Select the language

Select the menu item *Language* in the main menu. Select your language with the *Navigation buttons* and confirm your selection with the *OK button*.

Brightness and contrast

In the menu item *Video settings* you can adjust brightness and contrast of the video image.

Audio settings

In the menu item *Audio settings* you can adjust the ring tones, ring tone volume, volume voice output as well as the microphone volume.

Call list

In the menu item *Call list* accepted and missed calls are displayed as well as the image of the caller resp. called contact. Select a contact with the *Navigation buttons* from the call list. Press the *OK button* to delete the contact in the list.

Ambient illumination

Keep the *Function button 2* pressed for more than 3 seconds. The ambient illumination is activated and lights up blue. Keep the *Function button 2* again pressed for more than 3 seconds. The ambient illumination is deactivated, as far as this function was not blocked from by your qualified electrician.

Additional functions*

If further functions were configured, you can trigger these function with the *Function button 1* or *Function button 2*.

NOTES

Warranty

We offer a simplified processing in case of warranty. Note our conditions of sale and delivery, available under www.tcsag.de and in our current catalogue. Please contact your qualified electrician.

Service

The warranty is granted in accordance to the current legal conditions. Removing the device in case of a fault has to be executed by your qualified electrician.

Cleaning

Clean the device with a dry or slightly wet cloth. Remove stronger stains with a mild household cleaner. Avoid water from entering the device! Do not use any abrasive detergents!

Information on disposal

Dispose the device separately from domestic waste via a collection point for electronic scrap. The packaging is recyclable. Dispose the parts of the packaging in collecting tanks for cardboard and paper.

HOTLINE

Fon +49 4194 9881-188
E-Mail hotline@tcsag.de

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
D-39307 Genthin
GERMANY

TCS Österreich GmbH
Gewerbepark 21
A-2821 Lanzenkirchen