

## Montageanleitung

### Tischzubehör für Innenstationen der Serie TASTA ZIT5000-0030

### Lieferumfang

- 1 x Tischständer (inkl. 2 Klebepads)
  - 1 x Anschlusskabel (2,5 m)
  - 2 x Durchführungstülle für Kabel
  - 3 x Unterlegscheiben für die Montage des ISW5010
  - 4 x Spreizniet D2 3 mm
- Montageanleitung



### Einleitung

#### Hinweise zur Montageanleitung




Die Montageanleitung richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte.

Die Montageanleitung beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, Installation und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Montageanleitung an einem geeigneten Ort auf, wo sie für Wartung und Reparatur zugänglich ist.

 Montageanleitungen sind im Downloadbereich unter [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de) verfügbar.

#### Verwendete Symbole für Warnhinweise

Symbol	Signalwort	Erläuterung
	<b>ACHTUNG!</b>	Das Signalwort bedeutet, dass Geräte-, Umwelt- oder Sachschäden eintreten können.

#### Weitere verwendete Symbole und Kennzeichnungen



Wichtiger Hinweis oder wichtige Information



Handlungsschritt



Querverweis: Weiterführende Informationen zum Thema, siehe Quelle

### Sicherheitshinweise

#### Allgemeine Sicherheitsbestimmungen



Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.  
Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften für die Anlageninstallation ein.



Beachten Sie bei der Installation die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800. Unter anderem:

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung
- Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen
- Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmesser
- Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden

## Produktbeschreibung

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Mittels ZIT5000-0030 können die Innenstationen der Serie TASTA (Gehäusebreite 94 mm) als Tischgeräte aufgestellt werden.

Gültig für folgende Geräte der Serie TASTA:

und

Ersatzteile:

ISW5010-0145

ISW5030-0145

ZIA5001-0145

ISW5031-0145

IVW5211-0145

ZIA5005-0145

ZIA5006-0145

IVW5110-0145

IVW5111-0145

IVW5410-0145

ISW5410-0145



Modifikationen und Reparaturen am Tischzubehör sind nur zulässig, soweit diese in der Montageanleitung beschrieben sind und von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Andernfalls erlischt jeglicher Anspruch aus Garantie und Haftung.


## Technische Daten

Material	Edelstahl 3 mm, geschliffen
Abmaße (in mm)	H 134 x B 85 x T 132
Gewicht (mit Kabel)	690 g (inkl. Kabel)
Anschlusskabel	Netzwerkkabel RJ45, Cat5 FTP, 2,5 m lang, 40 mm abgesetzt
Neigungswinkel	60 °

## Montage

Montageschale klein: (ISW5010)

Montageschale groß: (ISW503x, IVW511x, ISW5410, IVW5411, IVW5211)

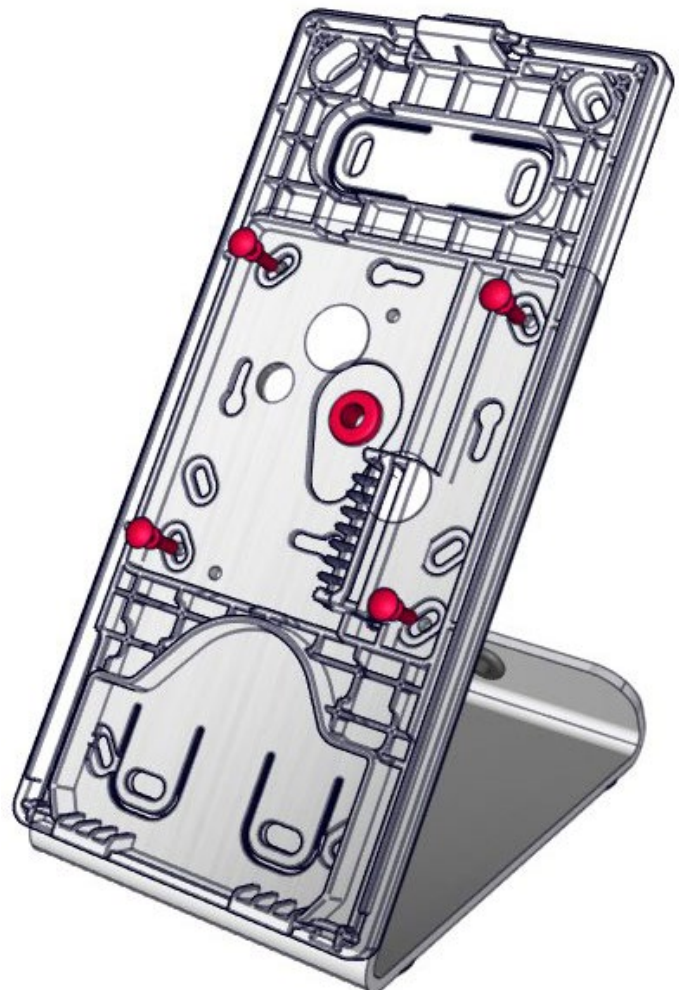

### Kabel einziehen

- ▶ Stecken Sie eine Durchführungstülle in die hintere Kabeldurchführung im Fuß des Tischständers.
- ▶ Stecken Sie die zweite Durchführungstülle in die Position der entsprechenden Montagevariante.
- ▶ Ziehen Sie das Kabel durch die Durchführungstüllen.



Achten Sie darauf, dass der Kabelmantel fest in der frontseitigen Durchführungstülle sitzt, jedoch nicht auf der Frontseite herausragt.

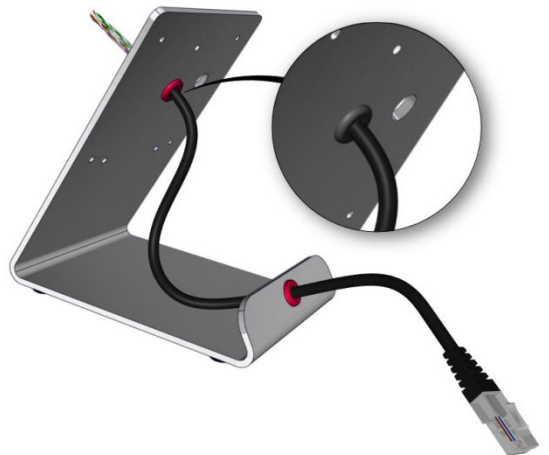


Abb. 1: Kabel einziehen

### Montageschale befestigen

- ▶ Führen Sie die Adern des Anschlusskabels von hinten durch die Kabeldurchführung der Montageschale, siehe Produktinformation des jeweiligen Gerätes.
- ▶ Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebepads.
- ▶ Befestigen Sie die Montageschale an der entsprechenden Position mit den mitgelieferten Spreiznieten auf dem Tischständer.



**ISW5010-0145 nur mit Unterlegscheiben montieren!**

- ▶ Stecken Sie die Unterlegscheiben auf die Spreizniete vor der Montage, siehe Abb. 2.



Achten Sie darauf, dass Sie keine Adern bei der Montage einklemmen.



Abb. 2: Bsp. Montageschale (ISW5010) befestigen

### Anschlusskabel anschließen

- ▶ Schließen Sie die Adern an der Anschlussklemme an, siehe auch die Produktinformation der Innenstation.

PIN Stecker	Ader Farbe	6-Draht		Video-2-Draht	IP
		Audio-Innenstation	Video-Innenstation	V2D-Innenstation	Video- und Audio Innenstation
1	orange-weiß				TX+
2	orange	a	a	av	TX-
3	grün-weiß	b	b	bv	RX+
4	blau	E	E	E1	
5	blau-weiß	P	P	E2	
6	grün		M		RX-
7	braun-weiß		V1		
8	braun		V2		

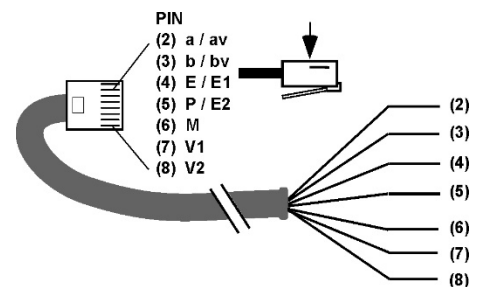


Abb. 3: Adern an Anschlussklemme anschließen



### ACHTUNG! Beschädigung von Geräten durch Kurzschluss.

Wenn sich die nicht isolierten Aderenden berühren kann das zu Kurzschlüssen in der Anlage führen. Um das zu vermeiden, schneiden Sie die nicht benötigten Adern ab.

### Innenstation aufrasten

- ▶ Setzen Sie die Oberschale von unten auf die beiden Rastwinkel an der Montageschale.
- ▶ Rasten Sie die Oberschale oben mit leichtem Druck ein.

## UAE-Anschlussdose (RJ 45) anschließen



Die UAE-Anschlussdose (RJ 45) ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Sie können 6-polige UAE-Dosen durch Herausziehen der seitlichen Reduzierstücke für den Einsatz in 8-poligen Steckern anpassen.

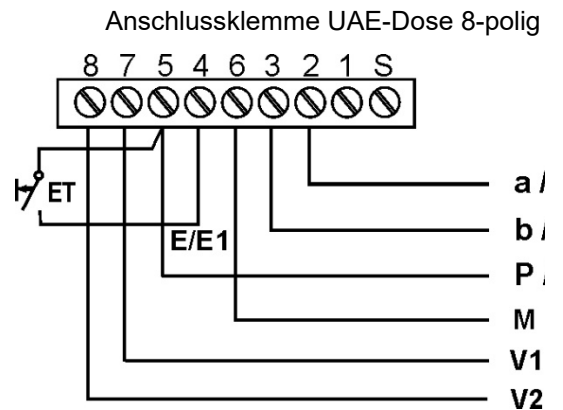


Abb. 4: Anschlussschema 6-Drahttechnik/  
Video-2-Drahttechnik

## Reinigung



### ACHTUNG! Beschädigung der Edelstahloberfläche.

Aggressive und kratzende Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche. Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel. Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

Eine ausführliche Reinigungsanleitung für Edelstahloberflächen finden Sie im Downloadbereich unter Produktinformationen > Reinigungshinweise:

[https://www.tcsag.de/fileadmin/user\\_upload/TCS\\_DE/Metanavigation/Downloads/Produktnutzung/Edelstahlreinigung\\_de.pdf](https://www.tcsag.de/fileadmin/user_upload/TCS_DE/Metanavigation/Downloads/Produktnutzung/Edelstahlreinigung_de.pdf)

oder scannen Sie den QR-Code:



## Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Metall und Kabel getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Altmetall und Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

## Gewährleistung

Wir bieten Elektrofachkräften eine **vereinfachte Abwicklung** von Gewährleistungsfällen an.

- Wenden Sie sich direkt an die **TCS HOTLINE** unter **04194 9881-188**.
- Unsere **Verkaufs- und Lieferbedingungen** finden Sie unter [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de), Downloads, Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

## Service

Fragen richten Sie bitte an unsere  
**TCS HOTLINE 04194 9881-188.**

### Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin  
Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de)

### TCS Hotline Deutschland

Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 9881-29 Mail: [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe:  
MA\_ZIT5000-0030.docx

04/2021  
8 A